

INSTRUCTIVO

# BÚSQUEDA DE CANALES

TV DIGITAL

MODELO

**INTEK**

DECODIFICADOR **HD**



  
playcom

## Paso 1 de 5


Presione **MENU** en su control remoto.  
Seccione en pantalla el ícono ***Editar FAV***  
y presione **OK**.



## Paso 2 de 5

Presione **MoSAic**, elija **Seleccionar todos** y presione **OK**.

Vuelva a presionar **MoSAic**, seleccione **Borrar** y presione **OK**.  
Aguarde mientras se realiza la operación.

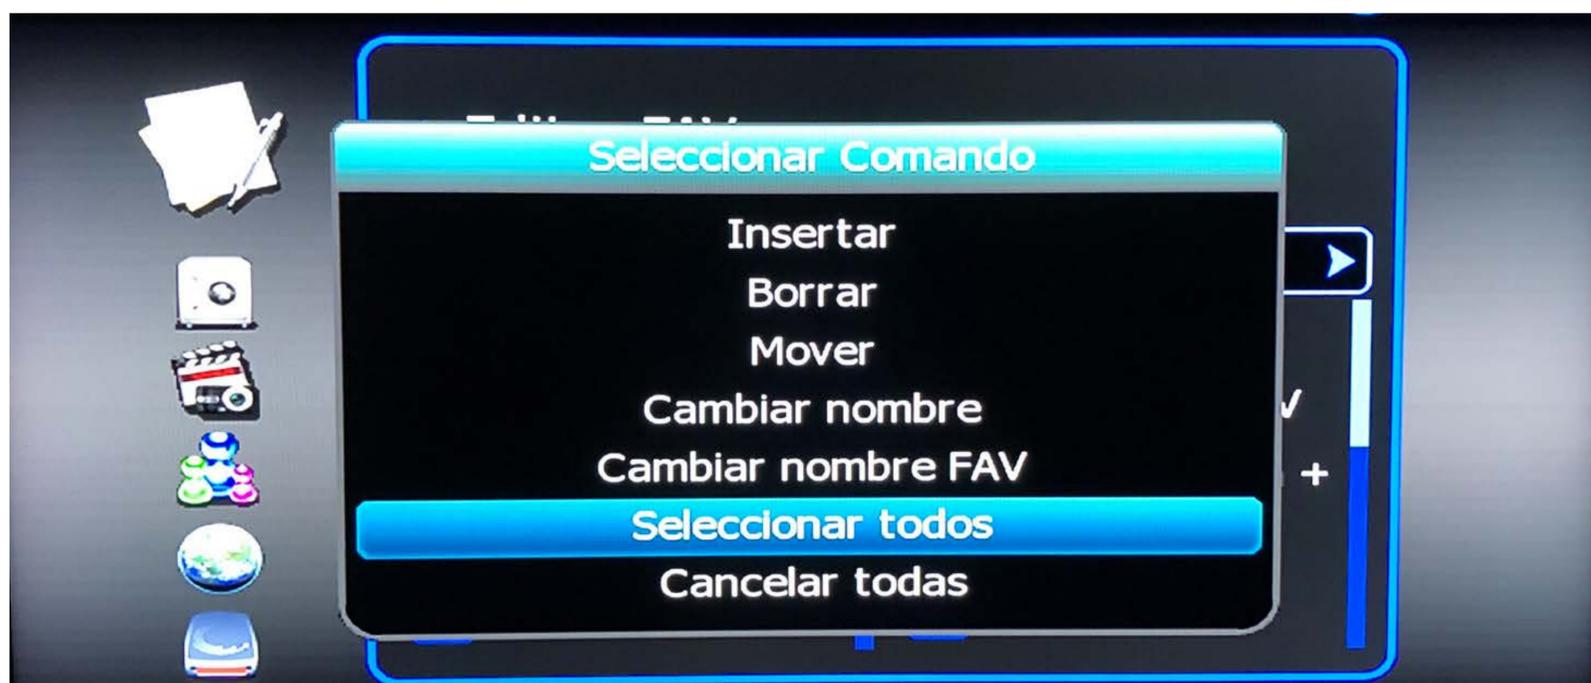


## Paso 3 de 4

Nuevamente en el menú principal, seleccione el ícono ***Instalación*** y presione **OK**.



## Paso 4 de 5

Seleccione ***Búsqueda Manual***  
y presione **OK**.

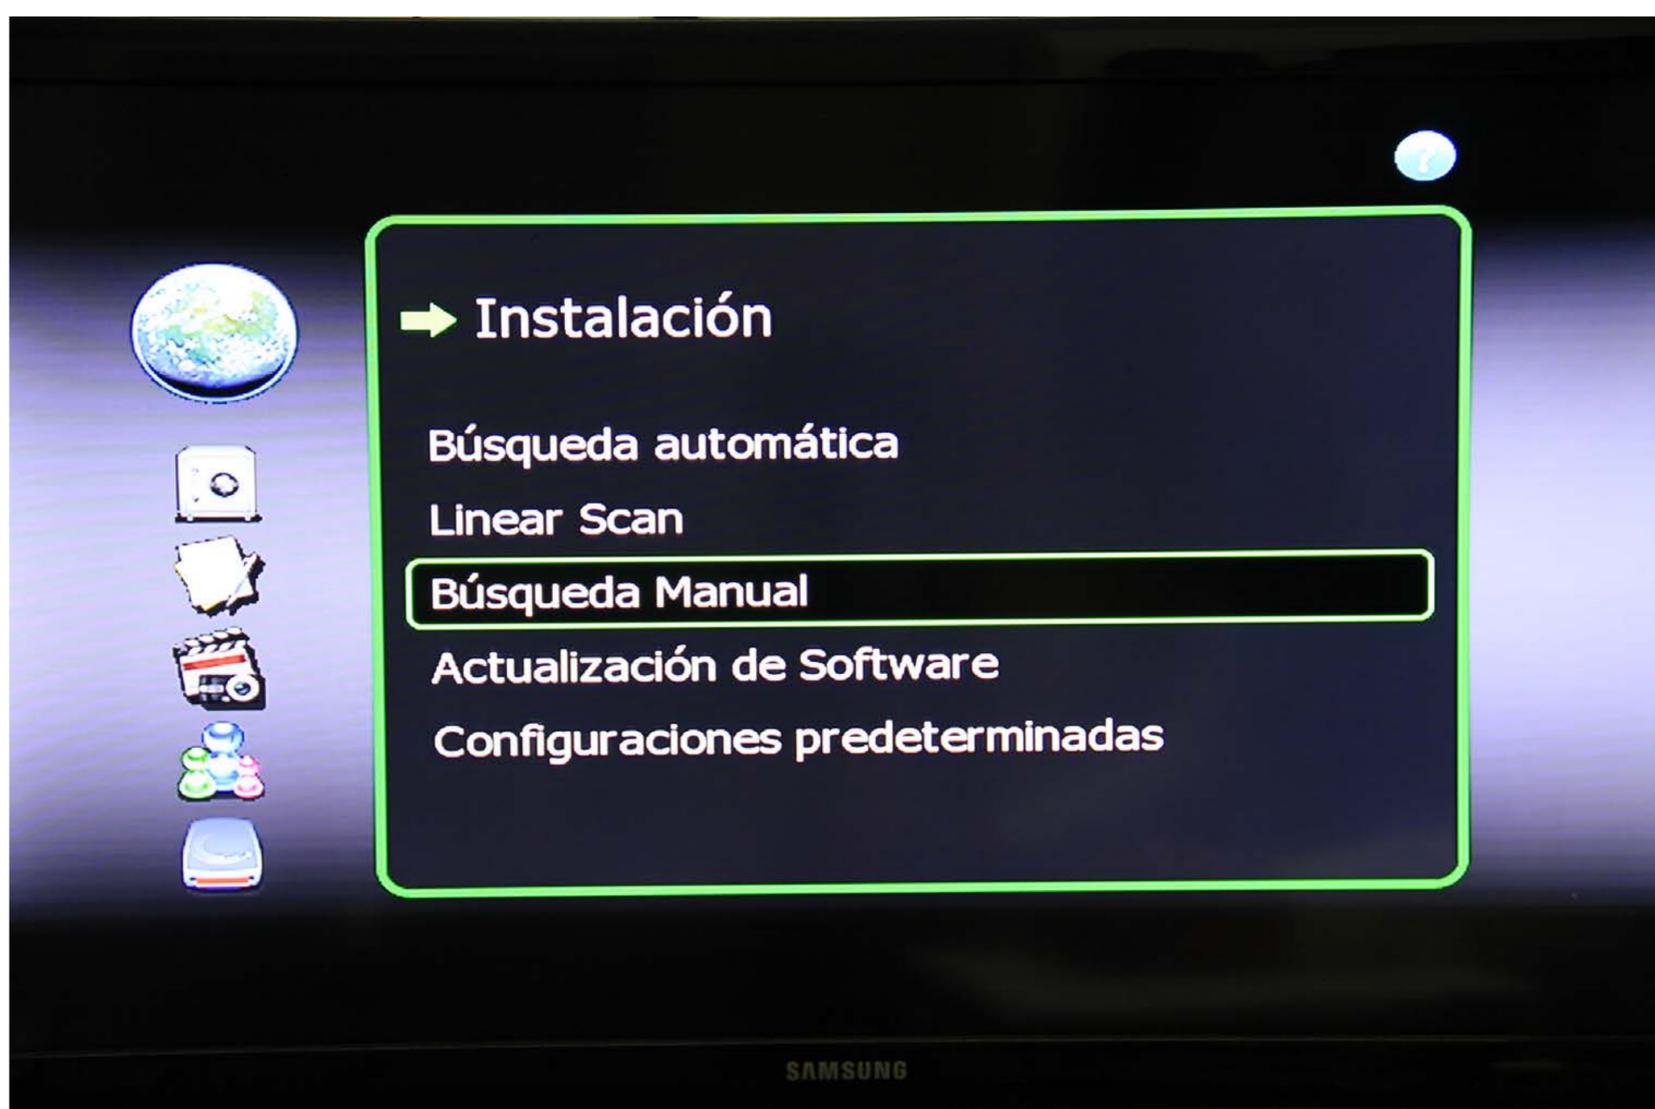

## Paso 5 de 5

Ingrese el valor:

Frecuencia: **557**

En **Búsqueda de NIT**, presione la **flecha derecha** para cambiar a la opción **SÍ** y presione **OK**.  
Aguarde mientras se realiza la operación.  
Cuando finalice la búsqueda, presione **BACK** hasta salir.

