INSTRUCTIVO

BÚSQUEDA DE CANALES

TV DIGITAL

MODELO IPO 80

DECODIFICADOR SD










Paso 1 de 4

Presione **MENU/EXIT** en su control remoto. Seleccione en pantalla *TV Digital* y presione **OK**.

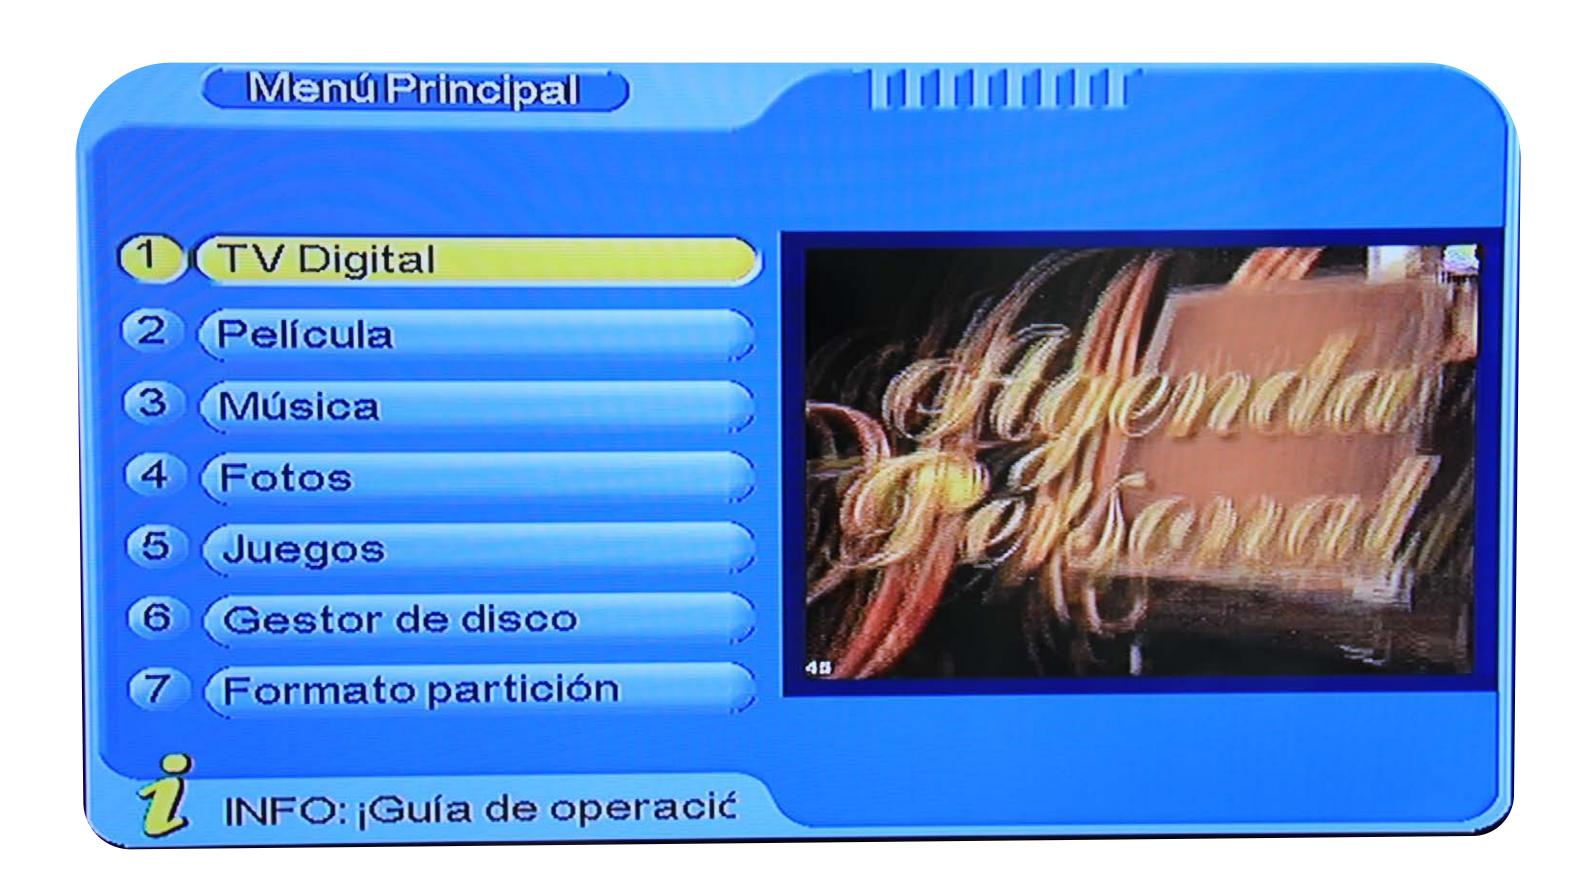





Paso 2 de 4

Seleccione *Instalación* y presione **OK**. Introduzca la contraseña *0000*.







Paso 3 de 4

Seleccione *Búsqueda automática* y presione **OK**.

Ingrese los valores:

Primera Frecuencia: 557

Segunda Frecuencia: 707

Presione **OK** y aguarde mientras se realiza la operación.







Paso 4 de 4

Cuando finalice la búsqueda, presione **BACK** hasta salir de la configuración.



